取扱説明書



2000/07/14

*取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。

公託手 227F モノラック用フィッティング

*この商品もしくはこの商品を取付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を併せてお渡し下さい。

適応車種 商品 NO.

CBR 1000FK ('89)/P('93)~

36100

この度はデイトナ「Givi 227F モノラック用フィッティング」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。 なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

[表示用語の説明]

この取扱説明書では商品を安全に正しくお使い頂くために必要な表示を次のように区分・表示しております。 いずれも重要な内容を記載していますので、必ず内容をお守り下さい。

⚠警告

「身体や生命に危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

注意

「デイトナ商品や純正部品、車体の損傷を防止」するための事項の表示

要点

「正しい操作方法や取付け方法、点検整備上のポイント」を示す事項の表示

<特徴>

• この商品は指定部品のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

⚠ 警告

- 各商品の指定積載上限を必ず守って下さい。
- ・激しいオフロード走行をしないで下さい。
- ・公道上に限らず 100 km/h 以下で走行して下さい。

以上に抵触した場合は、商品の破損や車体の損傷を招くだけでなく、事故を誘発しお客様が重傷を負ったり死亡する可能性があります。また第三者の財産や生命を損なう恐れがあります。

- * これらの警告を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリア Givi 社は一切の責任を負いません。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- 取付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないように、所定トルクで確実に締付けて下さい。ネジロック剤の併用をお 勧めします。
- ・取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行って下さい。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。
- この商品にトップケースを取付けた場合、車輌重量が重くなるためハンドリングが変化します。また、ブレーキの効き具合にも影響しますのでご注意下さい。
- ・この商品は予告なしに仕様を変更する場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

↑ 注意

- ・ 当社確認車両は、'95 年式(FS)UK 仕様です。他の年式・仕向地域の車両は細部が異なることがあります。
- ・この商品を装着しますと、グラブバーが使いにくくなります。予めご了承下さい。
- ・マウントプレートは別売りとなっております。モノキータイプ (M4) およびモノロックタイプ (MM) の中からお選び下さい。
- ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログをご参照下さい。
- ・1ケースあたりの積載上限は3 kg です。積載上限をお守り下さい。
- ・組付け作業には専門知識が必要です。なるべく販売店にご依頼下さい。
- ・ 組付けは取付け手順に従って下さい。
- ・組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- ・定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施して下さい。
- ・この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないで下さい。破損や変形の可能性があります。

● 塗装に関する注意事項

- * 基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。
- 内装袋の廃棄に関する注意事項
 - * 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。

<商品内容>

取付け順	パーツ名	サイズ (mm)	数量
1	ベース支持ステー		2
2	六角穴付ボルト	M8 × 60	2
3	カラー1	ϕ 20 × 30	2
4)	クランプ	φ 16	2
⑤	ワッシャ	φ8	2
6	ナット	M8	2
7	スペシフックサポート		2
8	六角ボルト	M8 × 20	2
9	ワッシャ	φ8	2
1	ナット	M8	2
11)	六角ボルト	M8 × 16	2
12	ワッシャ	φ8	2
(13)	六角ボルト	M6 × 20	2
(14)	カラー2	φ 14 × 5	2
(15)	六角ボルト	M8 × 25	2
16	ワッシャ	φ8	2
1	カラー3	φ 16 × 9	2
(18)	ワッシャ	φ8	2
(19)	ナット	M8	2


<完成図>




(MM は別売りです)

<組付け図>

作業手順は商品内容の番号に従って下さい。イラストの番号は商品内容の取付け順の番号に対応しています。

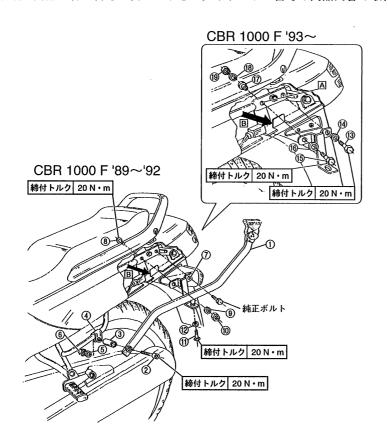

<別売り>

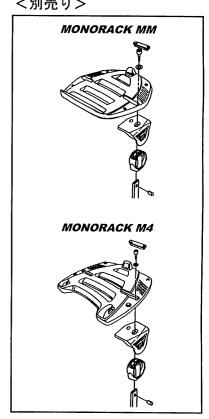

要点

- • \triangle シートレールは、8 ミリボルトが通るように ϕ 8.2~ ϕ 8.5 でドリリングして下さい。
- • \triangle シートレールの裏側のフェンダーは、ナットを通すために ϕ 12 でドリリングして下さい。
- 国カウル (フェンダー) は、ガイド構のやや内側をカットして下さい。
- ・六角穴付ボルトは各部を仮組みしてから所定のトルクで確実に締付けて下さい。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。